


Konfektionierungsanleitung für **megaicon** roll-up Systeme




- ▶ Doppelseitiges Klebeband mit ca. 2,5 cm Breite auf der bedruckten Seite am unteren Rand entlang aufkleben.
 - Links und rechts ca. 4 cm frei lassen!


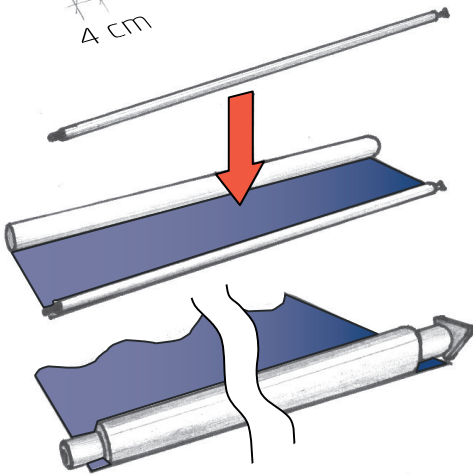


- ▶ Das Innenrohr parallel so aufkleben, dass der **Federaufzug rechts** ist und auf beiden Seiten gleich weit übersteht.

- ▶ Das Innenrohr mit der Bildseite innen nicht ganz einrollen. Jetzt die Oberkante des Plakats über die Rolle zu sich her schlagen.

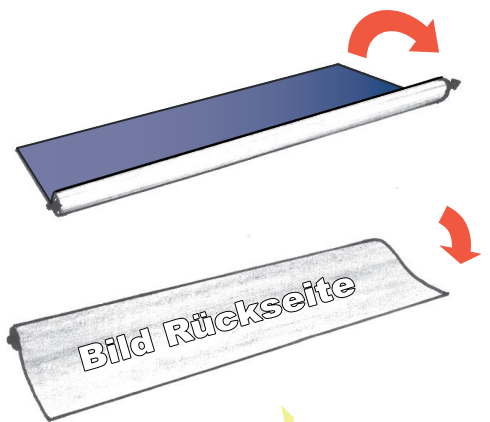


- ▶ Auf der jetzt oben liegenden Rückseite, 8 cm vom oberen Rand entfernt, eine gerade Linie ziehen; am besten mit Bleistift – nicht mit Kugelschreiber!
- ▶ Das doppelseitige Klebeband an der Linie entlang aufkleben (bis ganz außen).

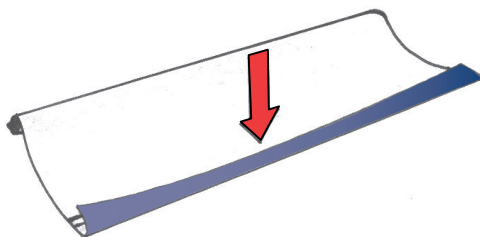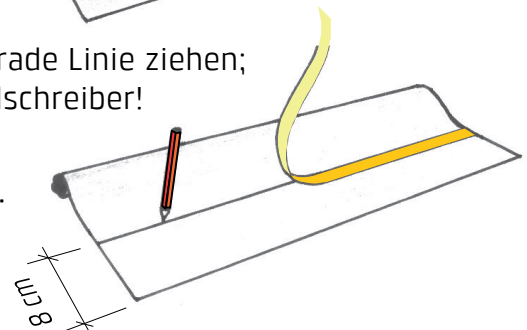

- ▶ Die Kante umschlagen und genau der Linie entlang auf das Klebeband anbringen. (Am besten von der Mitte her nach rechts und links aussen aufstreichen.)
- ▶ Es entsteht ein Tunnel.

- ▶ Den Keder in den entstandenen Tunnel schieben.
- ▶ Dann die Kederschiene über den Keder und das Plakat schieben.

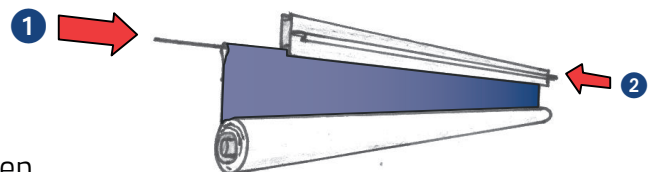

Weiter mit der „Einbauanleitung Leersystem“